








CONTROLEUR SMART VALVE (SVC) GUIDE DE PROGRAMMATION

INTRODUCTION


Le bouton du mode programmation  vous permet de naviguer entre les divers modes de programmation. Appuyez sur le bouton  afin de sortir l'unité du mode de veille. Pendant une courte période d'inactivité, l'affichage s'éteindra (mode veille) afin de conserver la charge de la batterie. Le contrôleur va quand même exécuter le programme de rinçage enregistré.

Lors de la programmation, la partie clignotante de l'affichage peut être changée en utilisant les valeurs augmenter  ou  diminuer. Pour changer une valeur qui ne clignote pas, utilisez la flèche de droite  ou de gauche  jusqu'à ce que le champ désiré clignote.


APERÇU DU CONTRÔLEUR SVC

Il y a six (6) modes d'affichage parmi lesquels vous pouvez vous déplacer lorsque vous sortez l'appareil de son mode de veille en appuyant sur le bouton .


1. Indicateur de charge de la batterie et du dernier jour et heure programmés :

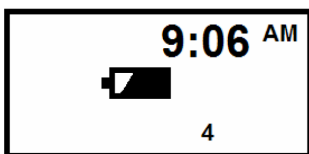


2. Mode de programmation de l'heure et de la date :

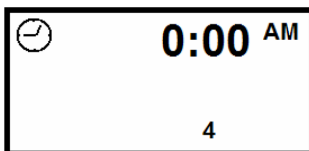


2. Mode de programmation de l'heure du début et de la fin du rinçage (jusqu'à 9 choix d'heure de début disponibles) :

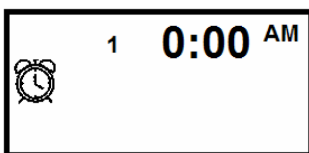

4. Mode de programmation de la durée du rinçage (longueur de chaque rinçage) :

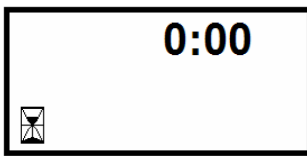


5. Mode de programmation « Jour de la semaine » :

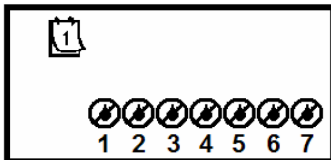

1 = DIMANCHE


OU

Mode de programmation par « Intervalle »

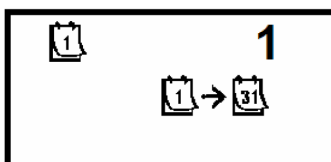


NOTE : L'écran qui va apparaître dépend dans quel mode de programmation l'unité était lorsque vous avez quitté précédemment.

6. Mode d'affichage de l'unité éteinte :

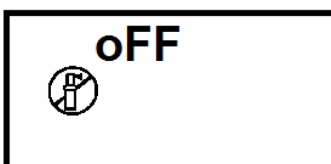

PROGRAMMATION DE BASE POUR LES MODÈLE DE RINÇAGE AUTOMATIC KUPFERLE #9400, #9700, #9800

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PUGER LA LIGNE D'EAU
DE TOUT DÉBRIS AVANT D'ATTACHER L'UNITÉ !

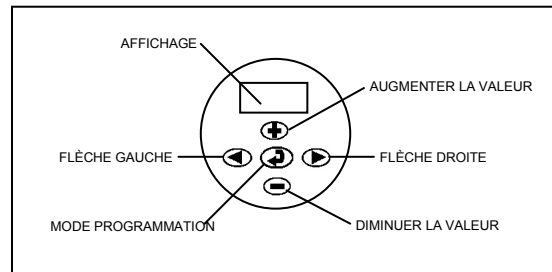

ÉTAPE #1 : Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur le bouton du mode programmation jusqu'à ce que l'icône suivant apparaisse.

1. Les heures vont clignoter. Appuyez sur le bouton ou pour changer à l'heure désirée. Maintenant appuyez sur la flèche droite pour passer aux minutes.
2. Les minutes vont clignoter. Appuyez sur le bouton ou pour changer aux minutes désirées. Maintenant appuyez sur la flèche droite pour passer de AM/PM ou Format 24h.
3. AM va clignoter. Appuyez sur le bouton ou pour basculer de AM/PM à 24h. Maintenant appuyez sur la flèche droite pour changer le jour de la semaine.
4. Le numéro 1 va clignoter. Appuyez sur le bouton ou pour changer le jour de la semaine (1=Dimanche, 2=Lundi, 3=Mardi, etc.).

L'heure et la date sont maintenant réglées.

ÉTAPE #2 : Réglage & Élimination des temps de rinçage





Régler l'heure du début du rinçage

1. Appuyez sur le bouton du mode programmation jusqu'à ce que l'icône suivant apparaisse.
2. "OFF" va clignoter. Appuyez et maintenez le bouton ou pour changer l'heure du début.
3. Appuyez sur la flèche droite pour sélectionner la prochaine heure de début (Le rinçage peut être effectué jusqu'à 9 fois par jour).

Éliminer l'heure du début du rinçage










1. Appuyez sur le bouton du mode programmation jusqu'à ce que l'icône suivant apparaisse.
2. Appuyez sur le bouton ou jusqu'à ce vous atteignez "OFF" situé entre 11 :55 et 12:00 AM (minuit). NOTE: Si les 9 réglages de l'heure du début du SVC sont à "OFF", alors la station de rinçage est éteinte ("OFF").

Régler le temps d'utilisation (temps de rinçage)

1. Appuyez sur le bouton du mode programmation  jusqu'à ce que l'icône "heure/jour"  apparaisse.
2. L'affichage va clignoter le temps de rinçage.
3. Appuyez et maintenez le bouton  ou  pour augmenter ou réduire le temps de rinçage (de 1 minute à 4 heures).










ÉTAPE #3 : Sélection et programmation du mode de rinçage : Jour de la semaine/Intervalle/Manuel

MODE « JOUR DE LA SEMAINE »

1. Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône du jour de rinçage suivant  apparaisse avec les valeurs numériques des 7 jours de la semaine et l'icône de la goutte d'eau  (une goutte d'eau représente un jour de rinçage "on" /  représente un jour de rinçage "off").
2. Appuyez sur la flèche droite  pour avancer au jour désiré et appuyez sur  pour annuler le rinçage ce jour là. Après avoir appuyé sur le bouton, le curseur avancera automatiquement au jour suivant et ainsi de suite. Pour retourner en arrière, il suffit d'appuyer sur la flèche de gauche .
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que tous les jours de rinçage soient sélectionnés. Les jours ayant une goutte d'eau  au dessus est un jour où le rinçage aura lieu. L'icône suivante  apparaîtra au dessus des jours où il n'y a pas de rinçage.

Lorsque vous êtes **satisfaits de vos sélections n'appuyez sur AUCUN autre bouton**, mais laissez environ 30 secondes au système afin que l'unité passe automatiquement en mode de veille. Tous vos changements seront sauvegardés.

MODE « INTERVALLE » (i.e. rinçage à intervalle régulier flush, tous les deux jours, 3 jours, etc.)










1. Appuyez sur le bouton du mode programmation  jusqu'à ce que l'icône du jour de rinçage suivant  apparaisse avec les valeurs numériques de 7 jours de la semaine et l'icône de la goutte d'eau .
2. Appuyez sur la flèche de droite  pour déplacer le curseur au 7^{ième} jour de la semaine. Appuyez sur la flèche de droite  une fois de plus pour avancer à l'icône du calendrier  .
4. Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le nombre de jours entre les rinçages (1-31). Il s'agit de l'intervalle.

Exemple: 1=tous les jours ou 24 heures entre les rinçages,

2= tous les 2 jours ou 48 heures entre les rinçages, etc.

Lorsque vous êtes **satisfaits de vos sélections n'appuyez sur AUCUN autre bouton**, mais laissez environ 30 secondes au système afin que l'unité passe automatiquement en mode de veille. Tous vos changements seront sauvegardés.

MODE « MANUEL » (i.e. rinçage sur demande)

1. Appuyez sur le bouton du mode programmation  une fois pour afficher le menu principal montrant l'heure actuelle du jour et l'indicateur de charge de la batterie.
2. Appuyez et maintenez la flèche de droite  pendant deux secondes pour afficher l'icône  de rinçage manuel.
3. Appuyez sur le bouton  ou  pour ajuster le temps de rinçage manuellement entre 1 minute et 4 heures.
4. Relâchez les boutons et le contrôleur fera un décompte de 10 secondes avant d'activer un cycle manuel de rinçage. L'icône de rinçage  va clignoter sur l'écran d'affichage tant que le rinçage sera en cours.
5. Pour arrêter le rinçage, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône suivante  apparaisse. Attendez environ 4 secondes et "OFF" apparaîtra sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton  et le menu principal sera affiché, permettant à l'unité de revenir au mode préalablement programmé.



Distributeur autorisé de

