
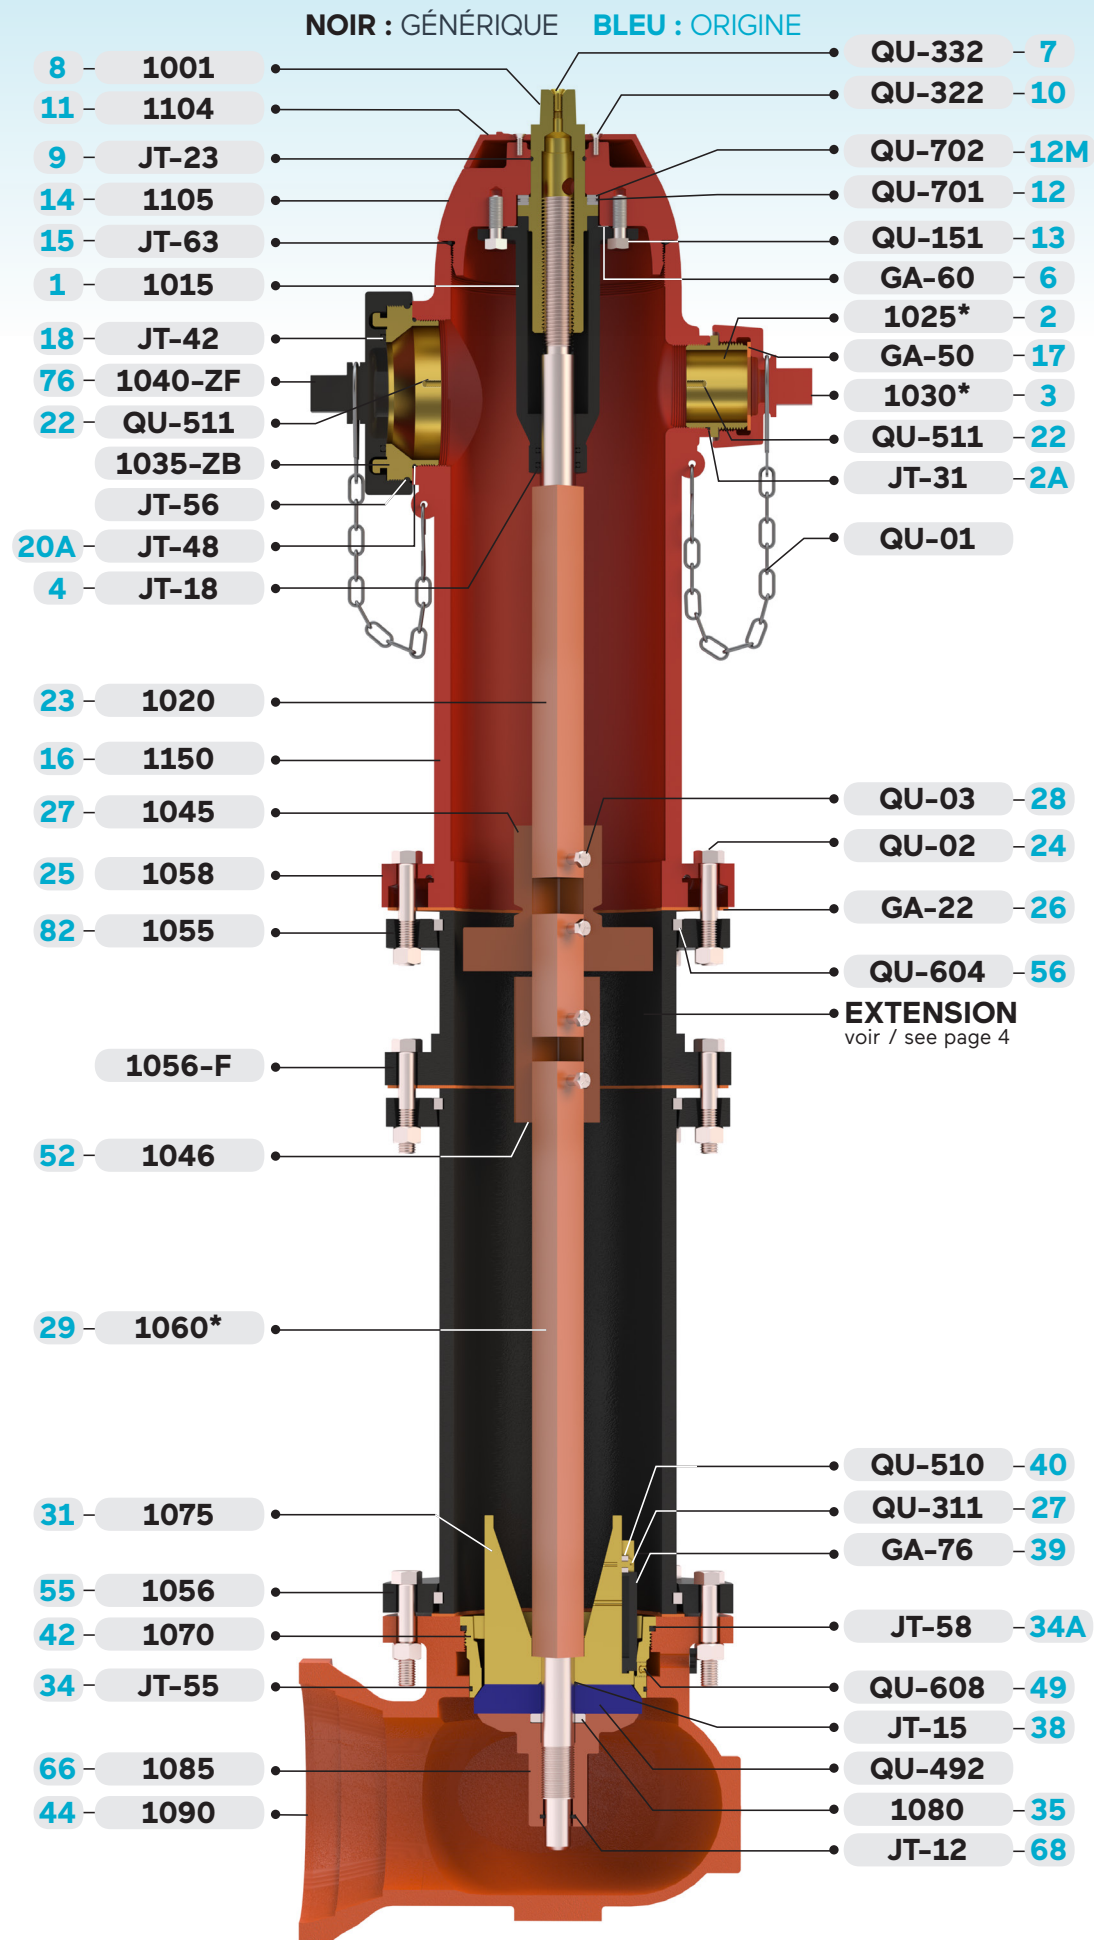


McAVITY M-67 / DURITE H-67

Pièces d'origine disponible sur demande

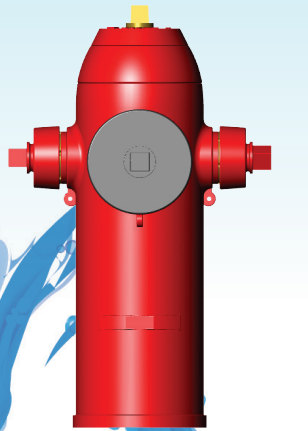

GÉNÉRIQUE	ORIGINE	DESCRIPTION
PIÈCES / PARTS		
1001	8	Écrou de manœuvre / Operating nut
1104	11	Chapeau imperméable / Body cap cover
1104-M	11M	Calotte de manœuvre (non illustrée) / Operating nut & weather cap combo (not shown)
1105	14	Chapeau / Body cap
1015	1	Carter / Bearing housing
1020	23	Tige supérieure / Upper operating stem
1025*	2	Prise de boyau ¹ / Hose nozzle ¹
1030*	3	Bouchon de prise de boyau ¹ / Hose nozzle cap ¹
1035*	20	Prise de pompage ² (non illustrée) / Pumper nozzle ² (not shown)
1035-ZB		Prise de pompage Storz bronze 100mm / Storz pumper nozzle bronze 100mm
1040*	19	Bouchon de prise de pompage ² (non illustré) / Pumper cap ² (not shown)
1040-ZF	76	Bouchon de prise de pompage Storz (int.) / Storz pumper cap (int.)
1045	27	Coupleur sécuritaire / Safety coupling
1046	52	Coupleur d'extension / Extension coupling
1150	16	Corps (discontinué) (voir corps Brigadier) / Upper barrel (discontinued) (see Brigadier barrel)
1055	82	Bride de rupture / Safety flange
1056	55	Bride de la section intermédiaire / Intersection flange
1056-F		Bride filetée / Threaded flange
1058	25	Segments de la bride de sécurite / Safety flange segments
1060*	29	Tige inférieure ³ / Lower stem ³
1070	42	Siège / Main valve seat
1075	31	Robinet purgeur assemblé / Drip valve assembled
1085	66	Support inférieur style Brigadier / Main valve washer Brigadier style
1086	43	Écrou à tourelle (non illustré) / Main valve locknut (not shown)
1090	44	Coude / Inlet boot
QUINCAILLERIE / HARDWARE		
QU-01		Chaîne de bouchon avec crochet et anneau / Chain with s-hook and cap ring
QU-02	24	Boulon et écrou de la bride / Flange bolt & nut
QU-03	28	Boulon et écrou du coupleur / Coupling nut & bolt
QU-151	13	Boulon du carter / Housing cap screw
QU-311	48	Vis de l'étrier / Holding clamp screw
QU-322	10	Vis du chapeau imperméable inox. / Body cap cover screw stainless
QU-332	7	Vis de graissage / Lubricating screw
QU-492		Rondelle de blocage / Lockwasher
QU-504	37	Goupille (non illustrée) / Main valve cotter pin, brass (not shown)
QU-510	40	Étrier de fixation / Drip valve facing clamp
QU-511	22	Cheville de blocage des prises / Nozzles lock pin
QU-604	56	Anneau de retenue de la bride / Flange retaining ring
QU-608	49	Bouchon de drain / Drain hole plug
QU-701	12	Coussinet / Needle thrust bearing
QU-702	12M	Plaquette / Thrust bearing plate
JOINTS TORIQUES / O-RINGS		
JT-12	68	Joint torique du support inférieur / Lower valve plate o-ring
JT-15	38	Joint torique du robinet purgeur / Main valve O-ring
JT-18	4	Joint torique du carter / Housing stem O-ring
JT-23	9	Joint torique ext. de l'écrou de manoeuvre / External operating nut O-ring
JT-31	2a	Joint torique de prise de boyau / Hose nozzle O-ring
JT-42	18	Joint torique du bouchon Storz (non illustré) / Pumper cap O-ring Storz (not shown)
JT-48	20A	Joint torique de prise de pompage Storz (int.) / Storz pumper nozzle O-ring (int.)
JT-55	34	Joint torique inférieur du siège / Seat lower O-ring
JT-56		Joint torique de prise de pompage Storz (ext.) / Storz pumper nozzle o-ring (ext.)
JT-58	34A	Joint torique supérieur du siège / Seat upper O-ring
JT-63	15	Joint torique du chapeau du corps / Body cap O-ring
GARNITURES / GASKETS		
1100		Garnitures pour restauration complète / Complete restoration gasket kit
1100-S		Garnitures du mécanisme supérieur / Upper mechanism gasket kit
GA-22	26	Garniture de la bride / Intersection flange gasket
GA-48	18	Garniture du bouchon de prise de pompage (non illustrée) / Pumper cap gasket (not shown)
GA-50	17	Garniture du bouchon de prise de boyau / Hose cap gasket
GA-60	6	Garniture du carter / Housing gland gasket
GA-76	39	Garniture du purgeur / Drip valve facing
1080	35	Caoutchouc de vanne "polyuréthane" / Main valve disc "polyurethane"

1 Spécifier le type de filet / Specify thread type

2 Spécifier le type et la dimension / Specify type and dimension

3 Spécifier la longueur si différent de standard 9 pi. / Specify length if other than standard 9 ft